
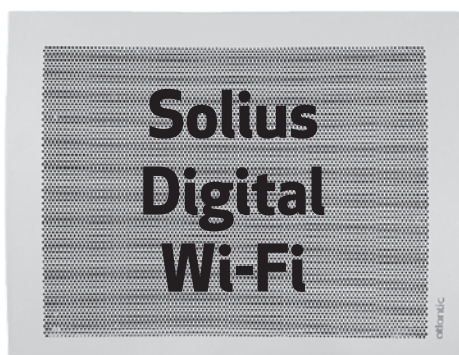


atlantic

Uputstvo za korištenje

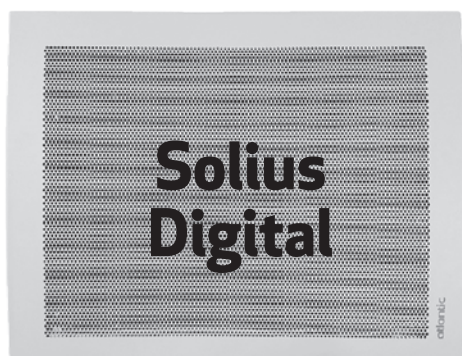

atlantic

Uputstvo za korištenje

Uvod

Brand Atlantic, koji postoji od 1968. godine, poznat po svojoj specijalizaciji u području grijanja, toplinske udobnosti i uštede energije. U novom modelu Altis EcoBoost 2 koji ste kupili utjelovljuje 40 godina iskustva i inovacija. Nadamo se da će naš proizvod će zadovoljiti vaše potrebe. Hvala vam na povjerenju u brand Atlantic!

Za više informacija o svim našim odlukama, dobrodošli na stranicu: www.atlantic-comfort.com

Instalacija

Što se tiče instalacije, vidi natpisnu pločicu na proizvodu i upute čl.1/2: Model 1280-2780.

Vaš model može biti instaliran na prijenosni (mobilni) te na statički način.

NAPOMENA: Uređaji koji nisu opremljeni s utikačem ne mogu se instalirati u prenosiv način.

PRINCIP RADA



– Povećanje i smanjenje temperature (od 7 °C do 30 °C, samo u ručnom načinu) bez daljnje obvezne provjere.

- Kretanje po meni;
- Potvrda;
- Isključite;
- Zaključavanje, razblokiranje



NAČIN RADA

Korisnik ima na raspolaganju 3 načina rada:

Način rada Ručno podešavanje

Uređaj kontinuirano održava temperaturu postavljenu u postavkama.

Funkciju BOOST/pojačavanja omogućava uređaj za ubacivanje na zagrijavanje odmah nakon otkrivanja prisutnosti ljudi u prostoriji.

PROG

Uređaj obavlja interni program postavljanu za svaki dan u tjednu. Kada uključi uređaj, korisnik može postaviti sljedeće raspone postavaka:

Ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak, Comfort od 6.00 do 8.00 i od 18.00 do 22.00
Srijeda, Comfort od 6.00 do 8.00, od 12.00 do 14.00 i od 18.00 do 22.00

Subota i nedjelja, Comfort od 6.00 do 22.00.

Korisnik može mijenjati navedeni raspon i prilagoditi vremenski raspon od 3 vremenskih raspona Comfort za svaki dan.

Tijekom izvođenja tih raspona Comfort, zadana temperatura se može podesiti pomoću  ili .

Izvan raspona Comfort postavljena temperatura je temperatura Eco, koja se može podesiti u odjeljku temp. ECO (pogledajte „Rad s izbornicima PROG“).

PREKIDAČ

Iza upravljačke jedinice uređaja je gumb za uključivanje/isključivanje.

Koristite ovaj prekidač samo za produženo zaustavljanje grijanja (izvan sezone grijanja).

Za napajanje na uređaju, postavite gumb ON/OFF u položaj . Ako je napajanje uređaja isključeno pri ponovnom uključivanju neophodno je ponovno podešavanje datuma i vremena

PRVE UPORABE

Odaberite jezik, zatim datum i vrijeme. Pri prvom uključivanju napajanja,

- aktivira se način rada Ručno podešavanje,
- zadana temperatura podešena na 20°C

ON / OFF GRIJANJA

Za isključivanje grijanja, dugo pritisnite na .

Za potvrdu naredbe „Off“ pritisnite na .

Za uključivanje uređaja, dugo pritisnite na .

BLOKIRANJE UPRAVLJANJA

Kako bi spriječili djecu za mijenjanje postavki, možete zaključati upravljačku jedinicu, dugom pritiskom na tipku . Odaberite „Block“  i potvrdite pomoću .

Otključavanje događa se slično odabirom naredbe „Unblock“ .

PODEŠAVANJE TEMPERATURE

Način rada Ručno podešavanje:



- Povećanje pomoću  (maksimum 30°C).
- Smanjenje pomoću  (minimum 10°C).
- Moguće je da se smanji dodatno 7°C (temperatura antifriz, koja je nepromijenljiva) pomoću .

U PROG modu:



- Ukoliko na zaslonu piše PROG, možete podesiti raspon programa u modu Comfort.
- Povećanje temperature pomoću ▲ (maksimum 30°C).
- Smanjenje temperature ▼ (minimum 10°C).



Ako se na zaslonu naznačeno PROG ECO, možete podesiti raspon programiranja u modu ECO. Za promjenu temperature u rasponu načina rada ECO, morate ići na mreni temp. ECO (vidi članak "Meni načinaM rada PROG")




Ako ste bili u rasponu programiranja ECO, a zatim vraćate se rasponu programiranja Comfort, zaslon pokazuje temperaturu koja je bila prethodno podešena u načinu rada Comfort, ili, ako je to prva uporaba - temperaturu koja je postavljena u ručnom načinu rada.

When returning from ECO programming range to Comfort programming range, the display will show the temperature that was pre-set in Comfort mode, or, if it is the first use, – the temperature set in MANUAL mode.

— Meni načina rada Ručno podešavanje —



— Meni načina rada PROG —

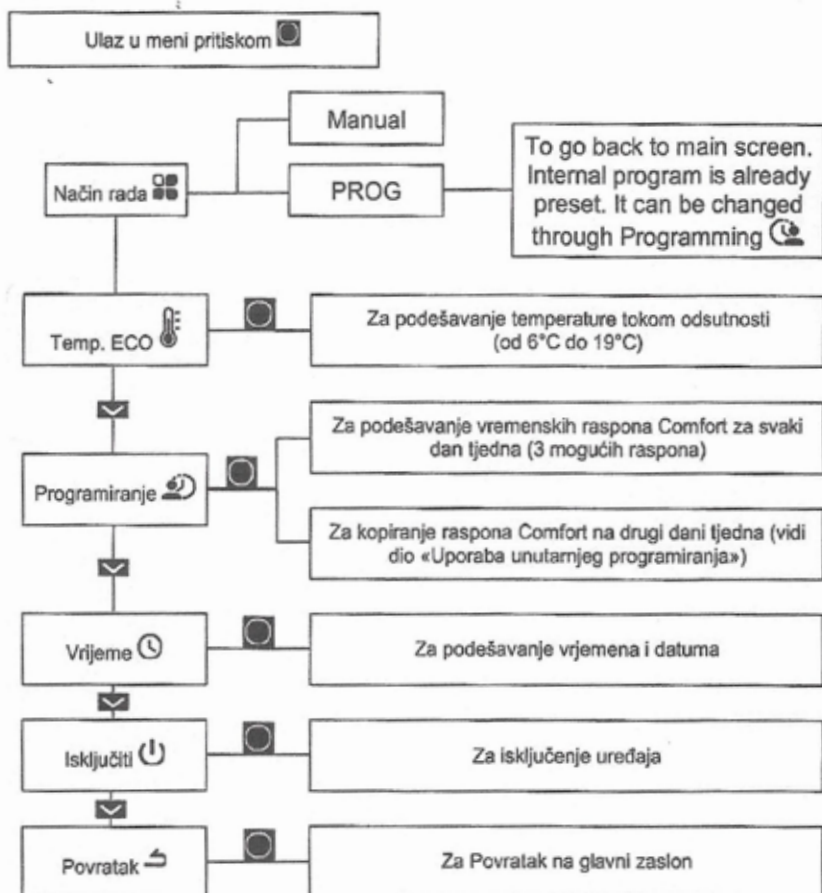

UPORABA UNUTARNJEG PROGRAMIRANJA

Kako promijeniti program

Možete programirati do 3 vremenskih raspona za svaki dan u tjednu. Izvan raspona Comfort postavljena temperatura je temperatura Eco, koja se može podesiti u odjeljku temp. ECO.



Odaberite dan pomoću . Potvrditi .

Odaberite pomoću . Potvrditi .


Odaberite vrijeme početka pomoću ili . Potvrditi . Odaberite vrijeme završetka pomoću ili . Potvrditi .

Kopiranje programa

Možete kopirati program iz određenog dana na sljedeći dan (i na drugim danima). Odaberite . Potvrditi .

Prelistavajte dane pomoću ili . Odaberite dan na koji se obavlja kopiranje pomoću .


Za potvrdu kopiranja odaberite "Kopiraj". Potvrditi .

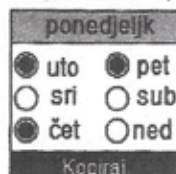

Primjer: kopiranje programa sa ponedjeljka na utorak, četvrtak i petak.

— Meni EKSPERT —

Za pristup naprednim značajkama istovremeno pritisnite  i  i držite više od 3 sek.

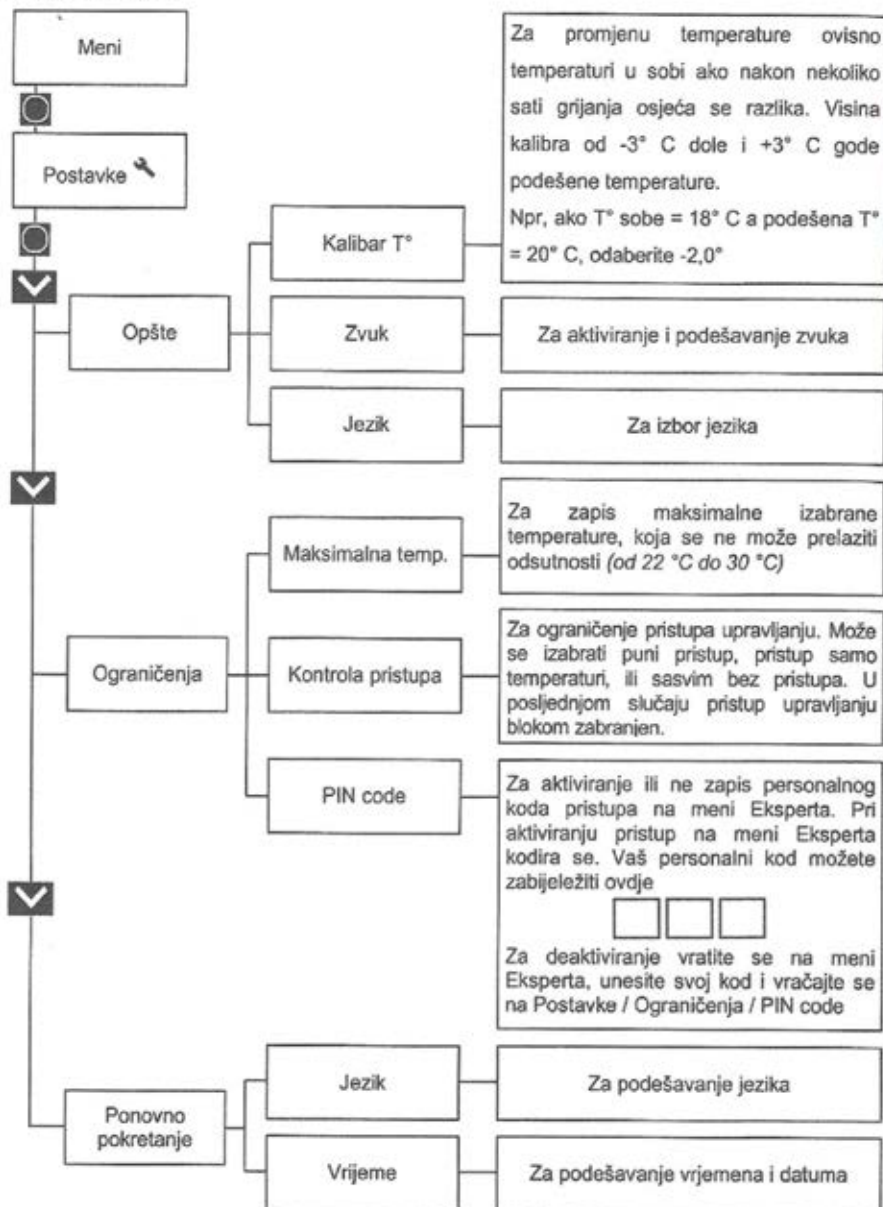

MODEL SPECIFIKACIJE (HR)**CMG-BD1**

Specifikacija	Simbol	Vrijednost	Jedinica
Toplinska snaga			
Nazivna toplinska snaga	P nom	0,5 - 2,5	kW
Minimalna toplinska snaga	P min	0,0	kW
Produžena maksimalna toplinska snaga	P max,c	2,5	kW
Dodatna potrošnja energije			
Na najvećoj toplinskoj snazi	el max	0,000	kW
Na minimalnoj toplinskoj snazi	el min	0,000	kW
U stanju mirovanja	el sb	0,000	kW
Tip kontrole toplinske snage / sobna temperatura			
Specifikacija	Jedinica	Dodatne informacije	
Elektronska kontrola temperature u prostoriji i programiranja za tjedan dana	da		
Ostale opcije kontrole			
Kontrola temperature sa senzorom prisutnosti korisnika	da		
Kontrola temperature u sobi s otvorenim senzor prozorskoj	ne		
Opcija kontrole iz daljine	ne		
Adaptivna kontrola aktivacije	ne		
Ograničavanje trajanja aktivacije	ne		
Senzor sa crnim loptu (globus)	ne		

PODACI ZA KONTAKT (HR)

ATL International
Tél: (+33)146836001
58 avenue du Général Leclerc
92340 Bourg-la-Reine (FRANCE)

JAMSTVO (HR)

Ovaj dokument treba se čuvati u korisnika
(Ovaj certifikat se prikazuje samo u slučaju tužbe)

- Ovo jamstvo primjenjivo je za 2 godine od datuma instalacije ili kupnje i vrijedi najviše 30 mjeseci od datuma proizvodnje, za odsutstvom drugih pratećih dokumenata.
- Jamstvo pokriva zamjenu ili opskrbu dijelova za zamjenu prepoznate neispravne i ne predviđa bilo koju naknadu štete.
- Izlazak li troškove rada i prijevoza plaća korisnik.

– Štete uslijed nepravilne instalacije, vezane sa električnom mrežom koja ne zadovoljava standarde, sa nepravilnim korištenjem ili nepoštovanjem uputa nisu pokriveni jamstvom.

– Ovaj certifikat mora se predložiti samo uz obraćanje sa tužbom prema prodavača ili instalatera, zajedno sa dokazom o kupnji.

– Odredbe ovog jamstva ne isključuju primjenu kupcem pravne zaštite od kvarova i skrivenih nedostataka koja se primjenjuje u skladu s člankom 1641 i drugim člancima Građanskog zakonika.

– Za dobivanje jamstvene usluge, molimo Vas obratite se svom distributeru ili instalateru. Po defaultu, možete se obratiti na adresu:

ATL International:

Tél: (+33)146836001,

58 avenue du Général Leclerc 92340 Bourg-la-Reine (FRANCE)

Na lijevoj strani uređaja



A Standardi, oznake kvalitete

B Trgovački naziv

C Komercijalna šifra

D Kod proizvođača

E Serijski broj

F Broj proizvođača

Tip uređaja	
Serijski broj	
Ime i adresa kupca	

PEČAT INSTALATERA

atlantic

Uputstvo za korištenje

atlantic

Nobel Corporation d.o.o.

Bleiburških žrtava 68, 88 000 Mostar, BiH

Tel.: +387 (0)36 320-556/**E-mail:** info@nobel.ba

www.nobel.ba