

SOLEKA


 Plutajući parket
ALUMINIJSKA FOLIJA ZA PODNO GRIJANJE

POJEDNOSTAVLJENE UPUTE ZA MONTAŽU

Za pojašnjenja i olakšavanje postavljanja grijaćeg kabela koristite naš namjenski softver ili se obratite svom distributeru.

► Više informacija na www.atlantic-electrique.fr

U nastavku pročitajte korake za jednostavno i brzo postavljanje vašeg blistavog poda s električnim grijanjem .

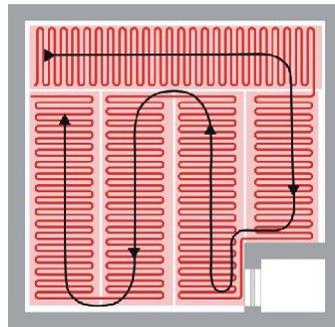

1 - PRIPREMA PODA



- Započeti s čišćenjem poda.
- Ovisno o izolaciji zgrade, može biti potrebno postaviti izolaciju na neizoliranom podu koji je u izravnom u kontaktu s vanjskim prostorom ili praznim sanitarnim prostorom (pogledati CTP PRE).

2 - POSTAVLJANJE PODNE SONDJE



- Prije polaganja grijaće prostirke, postaviti podnu sondu (sobna sonda je smještena u termostatu) u izrađeni utor u tlu do bežičnog prijemnika. Obavezno prethodno položiti podnu sondu u vodootporna kanalicu.
- Zatvoriti i odrediti poziciju senzora podne sonde. (Ne postavljati grijaći kabel blizu sonde).
- Izvršiti prvo mjerenje otpora grijaće prostirke.

3 - UGRADNJA GRIJAĆIH PROSTIRKI PREMA NACRTU



- Rasporediti grijaće prostirke na pod kao na nacrtu.
- Preporuke za poštivanje razmaka prilikom postavljanja grijaćih prostirki navedene su u nastavku (razmak između zidova i između grijaćih prostirki).
- Ne postavljati grijaće prostirke na mjesta na kojima se nalazi ugradbeni namještaj koji prekriva pod (kuhinja / tuš / kada).


Izvršiti drugo mjerenje otpora grijaće prostirke radi provjere eventualnog oštećenja tijekom ugradnje.

4 - POSTAVLJENJE PODNE OBLOGE



- Postaviti plutajući parket.

5 - DODATNI SAVJETI ZA UGRADNJU KABELA

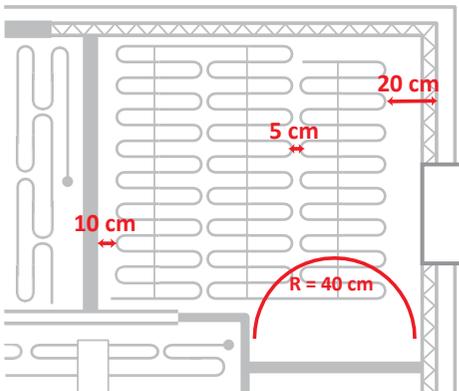

- Postaviti grijaću prostirku na 10 cm od unutarnjeg zida.
- Između svakog kabela ostaviti razmak od 5 cm kako biste izbjegli mjesta zagrijavanja.
- Postaviti grijaću prostirku na 40 cm od izvora toplote (otvoreni/ugradbeni kamin).
- Izbjegavati postavljanje sonde u blizini kabela ili hladne zone.

NAPOMENA: Moguće je skratiti jedino hladni kraj kabela.

Pazite da ne prerežete grijaći kabal.