


# SOLEKA KUPAONICE

## GRIJAĆI KABEL NA MREŽI

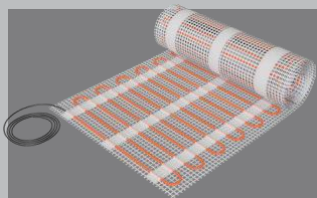


POJEDNOSTAVLJENE UPUTE ZA MONTAŽU

Za pojašnjenja i olakšavanje postavljanja grijaćeg kabela koristite naš namjenski softver ili se obratite svom distributeru.

► Više informacija na [www.atlantic-electrique.fr](http://www.atlantic-electrique.fr)

U nastavku pročitajte korake za jednostavno i brzo postavljanje vašeg blistavog poda s električnim grijanjem

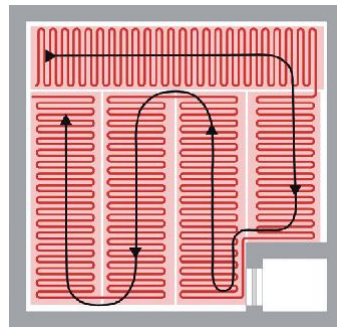


### 1 - PRIPREMA PODA



- Započeti s čišćenjem poda.
- Preporučamo nanošenje temeljnog prijanjajućeg sloja kako bi se olakšalo postavljanje završnog sloja i izbjeglo pomjeranje grijaće mreže ili izolacije.

Ovisno o izolaciji zgrade, može biti potrebno postaviti izolaciju na neizoliranom podu koji je u izravnom u kontaktu s vanjskim prostorom ili praznim sanitarnim prostorom (pogledati CTP PRE).

### 2 - POSTAVLJANJE PODNE SONDE

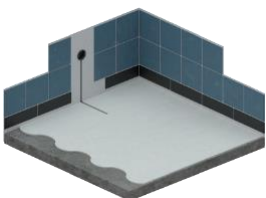


• Prije polaganja grijaće mreže, postaviti podnu sondu (sobna sonda je smještena u termostatu) u izrađeni utor u tlu do bežičnog prijamnika. Obavezno prethodno položiti podnu sondu u vodootpornu kanalicu.

• Zatvoriti i odrediti poziciju senzora podne sonde. (Ne postavljajte grijaći kabel blizu sonde).

• Izvršiti prvo mjerenje otpora grijaće prostirke.

### 3 - UGRADNJA GRIJAĆIH PROSTIRKI PREMA NACRTU

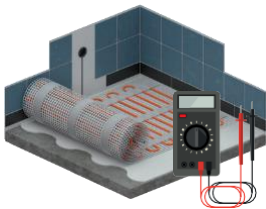

- Rasporediti grijaće prostirke na pod kao na nacrtu.
- Preporuke za poštivanje razmaka prilikom postavljanja grijaćih prostirki navedene su u nastavku (razmak između zidova i između grijaćih prostirki).
- Ne postavljati grijaće prostirke na mjesta na kojima se nalazi ugradbeni namještaj koji prekriva pod (kuhinja / tuš / kada).

Izvršiti drugo mjerenje otpora grijaće prostirke radi provjere eventualnog oštećenja tijekom ugradnje.


### 4 - POSTAVLJANJE PODNE OBLOGE



- Prije postavljanja završne obloge, preporuča se postavljanje sloja žbuke kako bi se prekrio kabel.
- Nalijepiti odabranu oblogu (keramičke pločice, lijepljeni parket).

**NAPOMENA:** Prekriti grijaće elemente ljepljivom žbukom klase C2-S1/S2 G PRE.

### 5 - DODATNI SAVJETI ZA UGRADNJU KABELA

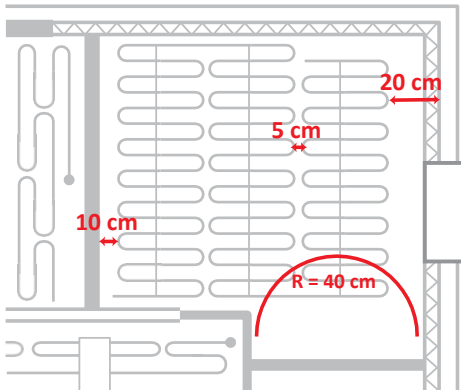

- Postaviti grijaću prostirku na 10 cm od unutarnjeg zida.
- Između svakog kabela ostaviti razmak od 5 cm kako biste izbjegli mjesta zagrijavanja.
- Postaviti grijaću mrežu na 40 cm od izvora toplote (otvoreni/ugradbeni kamin).
- Izbjegavati postavljanje sonde u blizini kabela ili hladne zone.

**NAPOMENA:** Moguće je skratiti jedino hladni kraj kabela.

Pazite da ne prerežete grijaći kabel.