


SOLEKA KUPAONICE

GRIJAĆI KABEL NA MREŽI

POJEDNOSTAVLJENE UPUTE ZA MONTAŽU

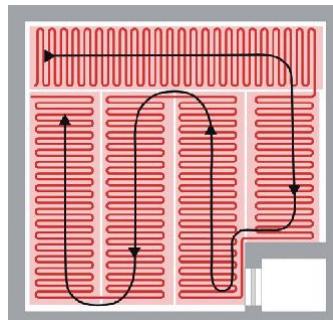

Za pojašnjenja i olakšavanje postavljanja grijajućeg kabela koristite naš namjenski softver ili se obratite svom distributeru.

► Više informacija na www.atlantic-electrique.fr

U nastavku pročitajte korake za jednostavno i brzo postavljanje vašeg blistavog poda s električnim grijanjem

1 - PRIPREMA PODA



- Započeti s čišćenjem poda.
- Preporučamo nanošenje temeljnog prianjajućeg sloja kako bi se olakšalo postavljanje završnog sloja i izbjeglo pomjeranje grijajuće mreže ili izolacije.
Ovisno o izolaciji zgrade, može biti potrebno postaviti izolaciju na neizoliranom podu koji je u izravnom kontaktu s vanjskim prostorom ili praznim sanitarnim prostorom (pogledati CTP PRE).

2 - POSTAVLJANJE PODNE SONDE




- Prije polaganja grijajuće mreže, postaviti podnu sondu (sobna sonda je smještena u termostatu) u izrađeni utor u tlu do bežičnog prijamnika. Obvezno prethodno položiti podnu sondu u vodootpornu kanalicu.
- Zatvoriti i odrediti poziciju senzora podne sonde. (Ne postavljajte grijajući kabel blizu sonde).

Izvršiti prvo mjerjenje otpora grijajuće prostirke.

-



3 - UGRADNJA GRIJAĆIH PROSTIRKI PREMA NACRTU

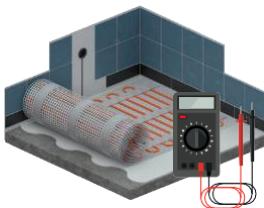

- Rasporediti grijajuće prostirke na pod kao na nacrtu.
 - Preporuke za poštivanje razmaka prilikom postavljanja grijajućih prostirki navedene su u nastavku (razmak između zidova i između grijajućih prostirki).
 - Ne postavljati grijajuće prostirke na mesta na kojima se nalazi ugradbeni namještaj koji prekriva pod (kuhinja / tuš / kada).
- Izvršiti drugo mjerenje otpora grijajuće prostirke radi provjere eventualnog oštećenja tijekom ugradnje.


4 - POSTAVLJANJE PODNE OBLOGE



- Prije postavljanja završne obloge, preporuča se postavljanje sloja žbuke kako bi se prekrio kabel.
- Nalijepiti odabranu oblogu (keramičke pločice, ljepljeni parket).

NAPOMENA: Prekriti grijajuće elemente ljepljivom žbukom klase C2-S1/S2 G PRE.

5 - DODATNI SAVJETI ZA UGRADNJU KABELA

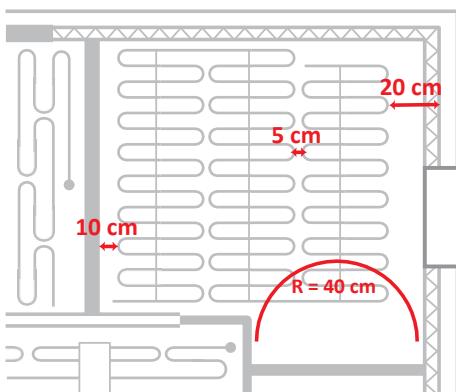

- Postaviti grijajuću prostirku na 10 cm od unutarnjeg zida.
- Između svakog kabela ostaviti razmak od 5 cm kako biste izbjegli mesta zagrijavanja.
- Postaviti grijajuću mrežu na 40 cm od izvora topline (otvoreni/ugradbeni kamin).
- Izbjegavati postavljanje sonde u blizini kabela ili hladne zone.

NAPOMENA: Moguće je skratiti jedino hladni kraj kabela.

Pazite da ne prerežete grijajući kabel.