

atlantic

Uputstvo za korištenje



INSTALIRANJE

PRIPREME ZA INSTALIRANJE UREĐAJA

Smjernice za instaliranje

-Ovaj uređaj je napravljen za instaliranje u stambenim prostorijama. U bilo kojem drugom slučaju, molimo pozovite Nobel.

-Instaliranje se mora poklopiti sa standardima koji su trenutno na snazi u zemlji gdje se uređaj koristi.


-Uređaj mora biti napajan sa 230V jednofazne struje i 50Hz.

-U vlažnim prostorijama kao što su kupatila i kuhinje, morate instalirati priključnu kutiju najmanje 25cm iznad poda.


-Držati uređaj podalje od izvora zraka koji mogu uticati na njegov rad. (npr. središnji ventilacijski sustav, itd)

-Ne instalirajte radiator ispod fiksirane slavine

-Ovaj uređaj je opremljen sa sistemom za detektiranje, čiji senzor je smješten na prednjoj strani uređaja.

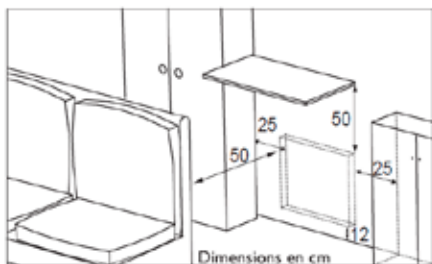


Volumen 1	Bez električnih uređaja
Volumen 2	Klasa II IPX24 električni uređaj

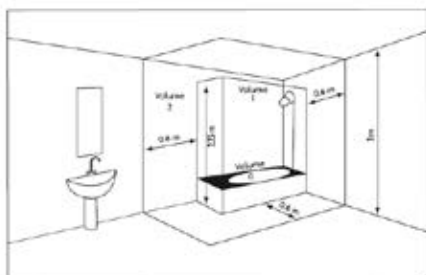

Mora se poštivati minimalna razdaljina od namještaja prilikom postavljanja uređaja.


Nemojte postavljati policu iznad uređaja.

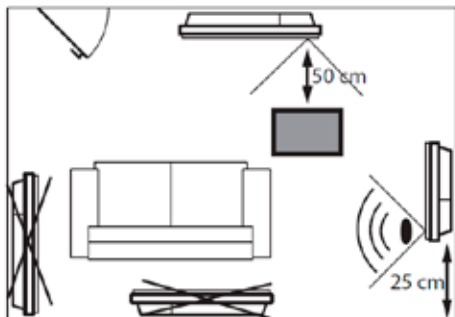


Kako bi optimalno radio senzor pokreta ovog uređaja, ne instalirajte uređaj u mrtvom kutu sobe niti iza namještaja.

Razdvajanje nosača od uređaja

Preporučujemo da uređaj postavite ravno, okrenute prema dolje.

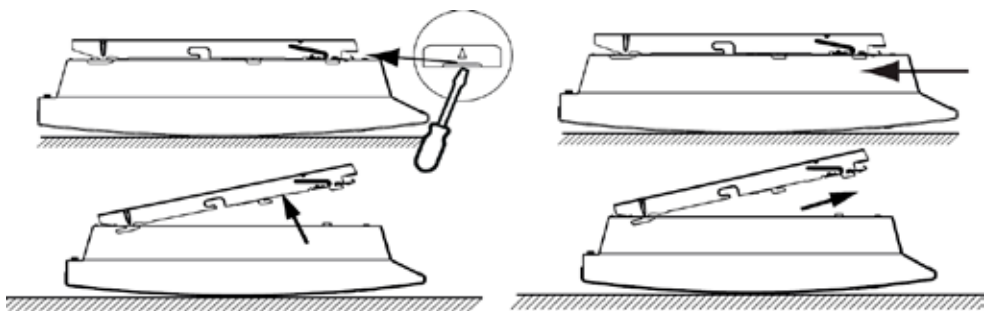

Postavite nosač na zid.

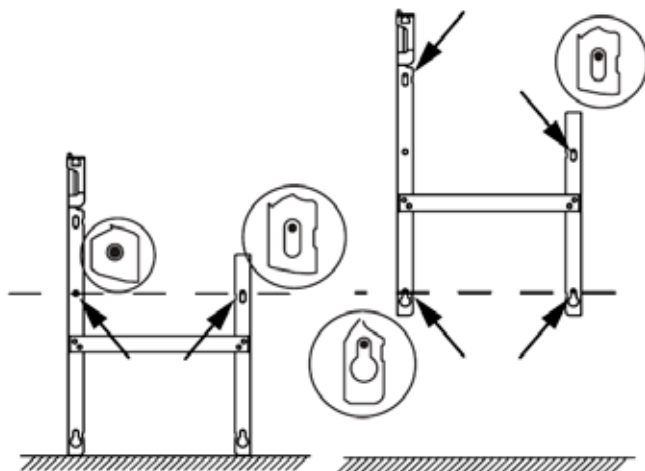

PRIKLJUČIVANJE UREĐAJA

Propisi i pravila


- Uređaj se opskrbljuje jednofaznom el. energijom, jačine 230 V sa 50Hz.
- Dovod energije za uređaj mora biti izravno priključen na glavni izvor el. energije odmah nakon sklopke bez ikakvog produžnog/zamjenskog prekidača.
- Dovodni kabel uređaja mora biti priključen na glavni izvor el. energije preko priključne kutije. U vlažnim prostorijama kao što su kupatila i kuhinje, priključna kutija mora biti instalirana najmanje 25 cm iznad poda.
- **Zabranjeno je uzemljenje prilikom priključivanja. Ne priključujte pilot žicu (crnu žicu) na uzemljenje.**
- Dovod energije mora biti izravno priključen na glavni izvor el. energije odmah nakon dvopolnog prekidača u skladu sa pravilima instalacije
- Ako je dovodni kabel oštećen samo električar ga može zamijeniti.
- Ako koristite pilot žicu i ako je zaštićena 30mA diferencijalom (npr. za korištenje u kupatilu), napajanje el. energijom ove pilot žice također mora biti zaštićen spomenutim diferencijalom.

ODRŽAVANJE

Za održavanje uređaja potrebno je godišnje dva puta ukloniti prašinu koristeći usisivač ili četkicu. Svakih pet godina električar treba pregledati uređaj. Vanjsku stranu uređaja možete očistiti vlažnom krpom.

Nikada ne koristite abrazivna sredstva ili otapala.

UPUTE ZA UPRAVLJANJE

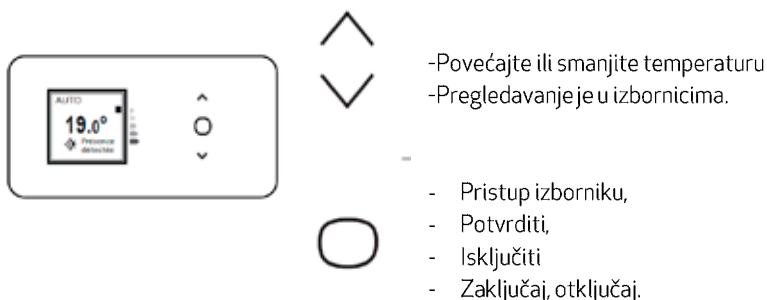

OPIS MODULA

Predložena su 3 načina rada. Pogledajte opis izbornika u ovim modulima.

BASIC

Uređaj u svakom trenutku prati zadanu temperaturu. Sve pametne funkcije su onemogućene.

PROG

Uređaj prati program rada definisan za svaki dan u sedmici. Definiraju se sljedeći rasponi:

- Ponedjeljak do petka, comfort temperatura od 5 do 9 h prije podne i od 5 do 23 h poslije podne
- Subota i nedjelja, comfort temperatura od 5 h prije podne do 23 h poslije podne

Možete promijeniti ove raspone i definirati 3 raspona dnevno u kojima će biti comfort temperatura.

Tokom ovih raspona, temperatura se podešava koristeći  OK .

Izvan područja Comfort temperature, snižavanje temperature podešava se u "LOW ili ECO T" Prog modu (pogledajte poglavlje "Izbornik u PROG načinu").

AUTO

Ovaj mod omogućava pametne funkcije. Postavite temperaturu koju želite dok ste u prostoriji i uređaj optimizira vašu udobnost dok štedi novac:

Uređaj:

- Pamti vaš ritam života i mijenja se tokom sedmice da održava svoje sopstveno programiranje.
- Vraća temperaturu za vas kada se vratite u prostoriju
- Prepoznaje Vaše prisustvo i neplanirano odsustvo da bi prilagodio temperaturu automatski
- Prepoznaje otvaranje/zatvaranje prozora da bi smanjio temperaturu na 7°C kada se prozračuje prostorija.

PREKIDAČ

Prekidač za uključivanje i isključivanje nalazi se na stražnjoj strani uređaja.

Koristite prekidač samo za prolongirano gašenje (isključujući grejnu sezonu).

Postavite prekidač (smješten na stražnjoj strani uređaja) na  za uključivanje uređaja. Kada aparat isključite, trebat ćete ponovo postaviti datum i vrijeme.

PRVO UKLJUČIVANJE UREĐAJA

- Odaberite jezik, a zatim datum i vrijeme.

Pri prvom uključivanju uređaja:

- odabran je način AUTO,

- Postavljena temperatura je 19 °C.

UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE UREĐAJA

Za isključivanje uređaja pritisnite i držite 

Potvrdite "Isključivanje" pritiskom na 

Za uključivanje uređaja pritisnite i držite 

NAREDBA ZA ZAKLJUČIVANJE

Kako bi izbjegli da djeca mijenjaju postavke, postavke možete zaključati pritiskom i držanjem 

Odaberi „Zaključaj“  i potvrdi sa 

Učinite isto za otključavanje komandi odabirom „Otključaj“ 

PODEŠAVANJE TEMPERATURE

Koristite indikator potrošnje da biste optimizirali svoje postavke.

Kad je indikator potrošnje na zelenom, temperatura je niža ili jednaka preporučenoj temperaturi.

U BASIC I AUTO MODU:




- Povećajte s  (max 28 °C).

- Snižavanje s  (min. 12 °C).

- Smanjite na 7 °C (Zaštita od smrzavanja nije promjenjiva) sa 


U PROG MODU

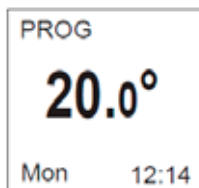


Ako se na zaslonu prikazuje PROG, tada ste u programiranju opsega u Comfortmodu

-Povećajte s  (max 28 °C).

-Snižavanje s  (min. 12 °C).

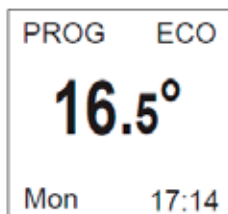


Ako se na zaslonu prikazuje ECO PROG, tada ste u programiranju opsega u ECO modu

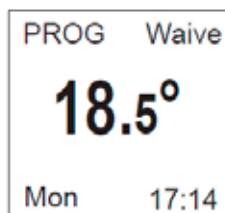

Možete promijeniti temperaturu ECO, tako da možete zadane postavke postaviti između Comfort i ECO temperature.

"PROG Dero" je prikaz do sljedećeg Comfort opsega.

Možete postaviti razliku između Comfort i Eco temperatura u izborniku "Abase". T °ECO“.

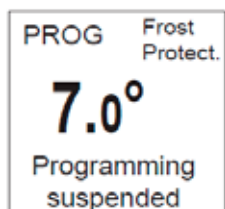


Ako ste postavili Temperaturu protiv smrzavanja (7°C) programiranje je obustavljeno.

Izmijenite ovu temperaturu vraćanjem na ponovno pokretanje programiranja.

KORIŠTENJE UNUTARNJEG PROGRAMIRANJA

IZMJENE PROGRAMA

Možete programirati do 3 temperaturna raspona za svaki dan u sedmici. Izvan opsega Comfort snižavanje temperature je postavljeno u Progmodu "Lower ECO TT".

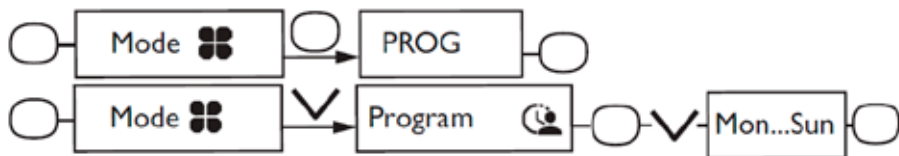

Odaberite dan sa ili . Potvrdite

Odaberite . Potvrdite

Monday	
	5 :00 9 :00
	17 :00 23 :00
	-- :-- -- :--

Odaberite početno vrijeme sa ili . Potvrdite .

Odaberite krajnje vrijeme sa ili . Potvrdite .

KOPIRANJE PROGRAMA

Možete kopirati dnevni program na jedan ili više dana.

Monday	
	5 :00 9 :00
	17 :00 23 :00
	-- :-- -- :--

Odaberi . Potvrdite

Pomičite kroz dane s ili . Potvrdite dan za kopiranje programa s .

Da biste potvrdili kopiju, odaberite "Copy". Potvrdite .

Monday	
☒ Thu	☒ Fri
☐ Wen	☐ Sat
☒ Thi	☐ Sun
To copy	

Primjer: Programska kopija od ponedjeljka do utorka,
Četvrtak, petak.

BRISANJE COMFORT TEMPERATURNOG OPSEGA

Odaberite dan sa . Potvrdite ☐

Odaberite . Potvrdite ☐

Lundi



5 :00 9 :00




17 :00 17 :00




—:— —:—

Na rasponu za brisanje podesite isto početno vrijeme kao i krajnje.
Potvrdite ☐


Izbornik u OSNOVNOM modulu

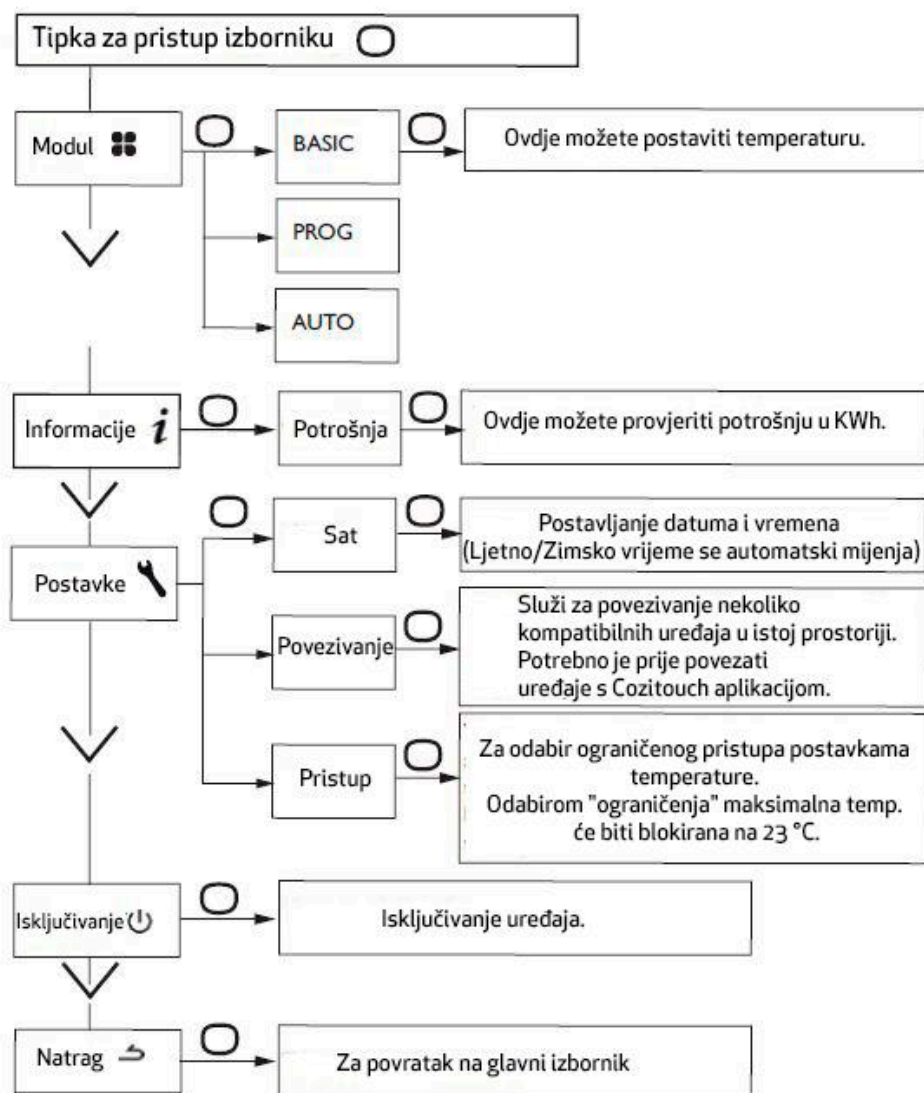

Izbornik u PROG modulu

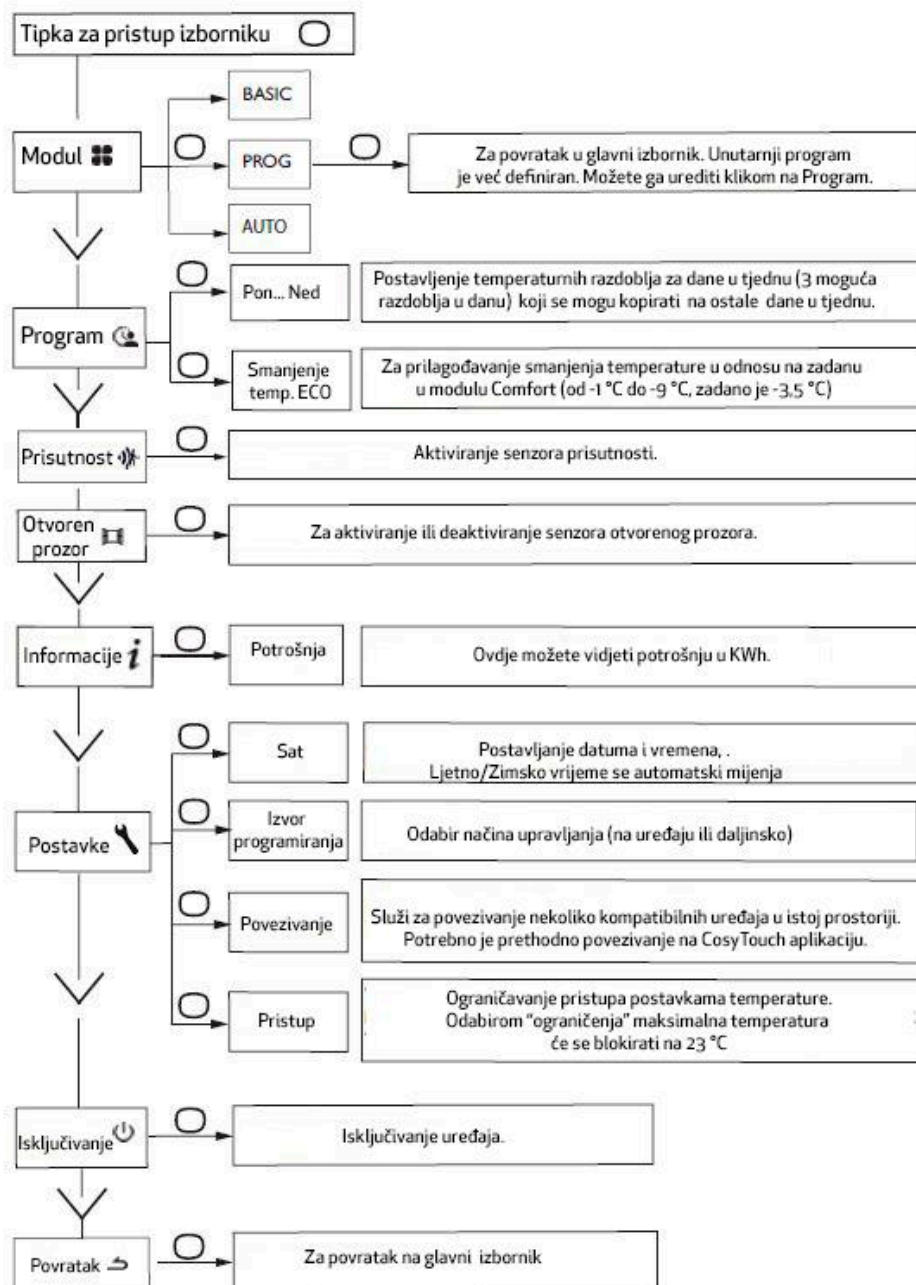


_____ Izbornik u AUTO modulu _____

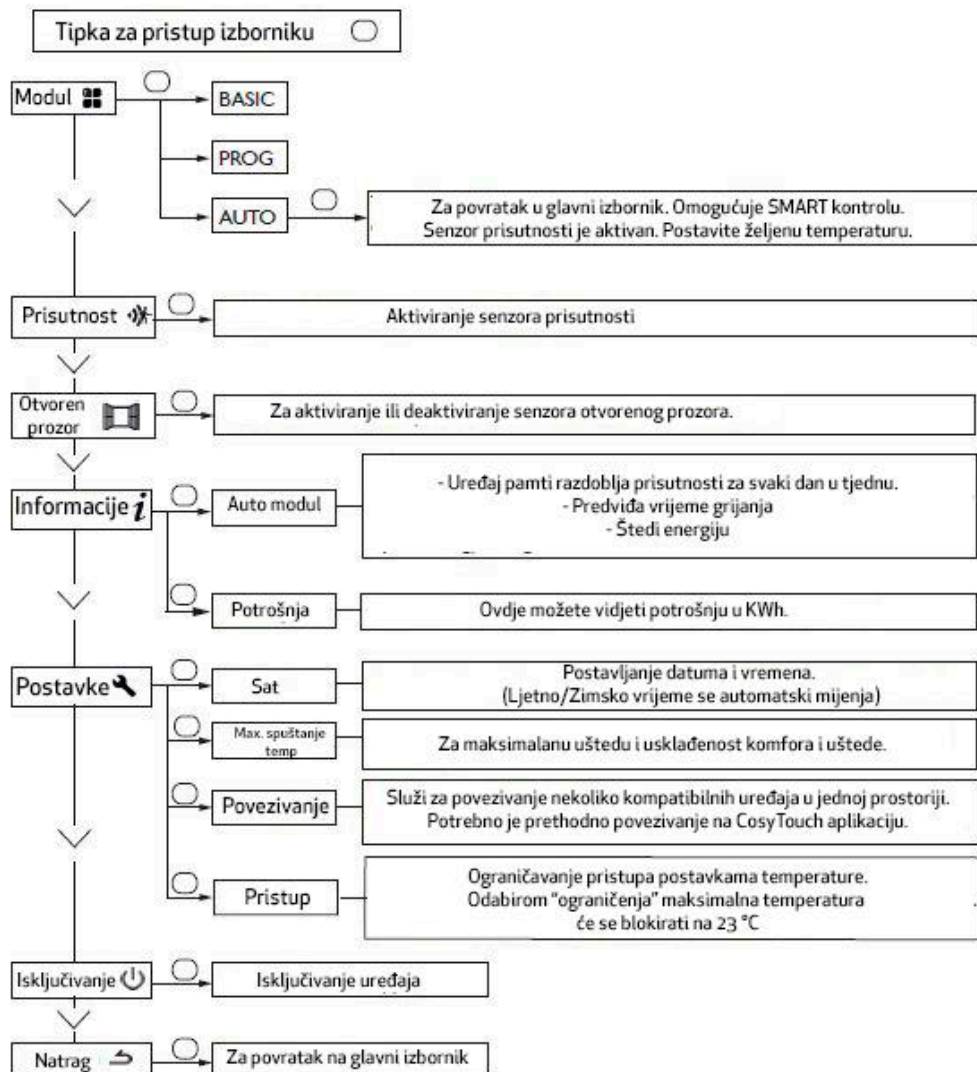



The EXPERT menu

Za pristup naprednim funkcijama uređaja, klikni  a u isto vrijeme i  držit 3 sekunde.

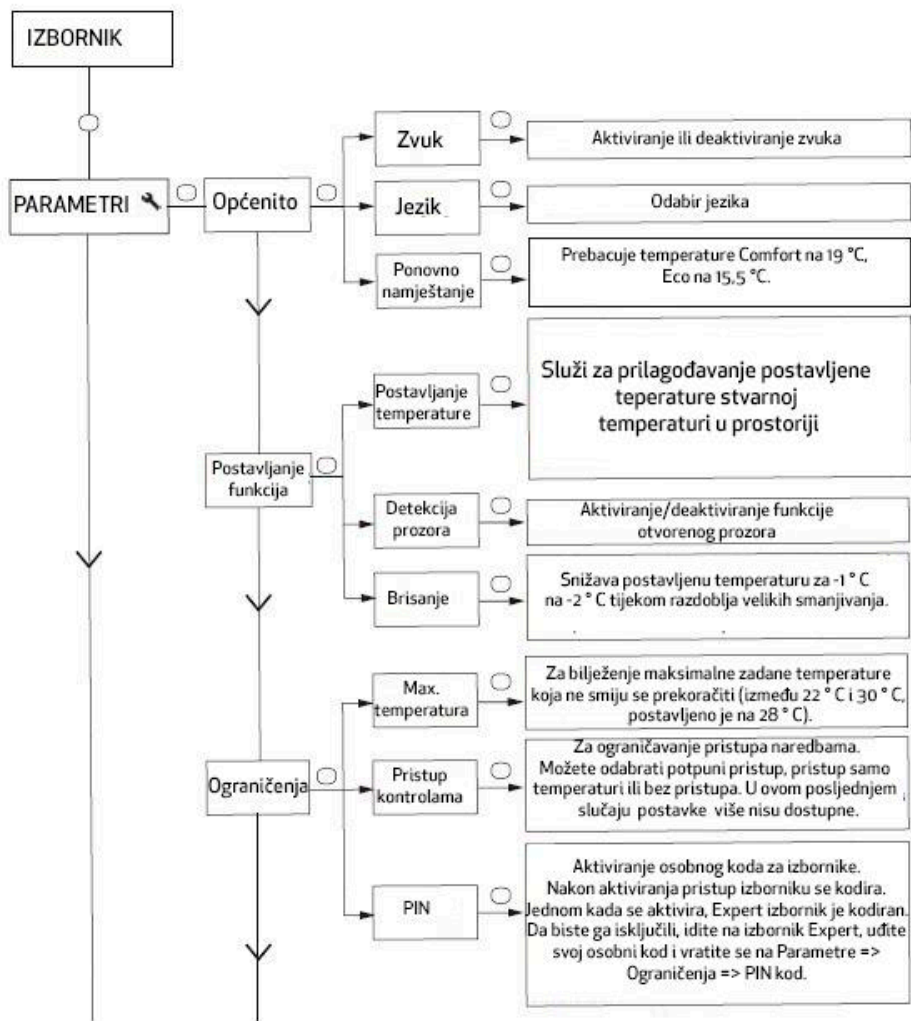

RJEŠAVANJE PROBLEMA

PROBLEMI	PROVJERA
Ekran se ne može Uključiti.	Provjerite je li prekidač na stražnjoj ili bočnoj strani uređaja na položaju I. Provjerite je li uređaj spojen na električni sustav.
Uređaj ne grije	Ako je uređaj programiran, provjerite je li programiranje postavljeno na COMFORT. Provjerite jesu li prekidači sustava aktivirani ili da nije došlo do iskakanja osigurača. Ako je temperatura u prostoriji viša od postavljene, uredu je da uređaj pređe u stanje mirovanja.
Uređaj radi cijelo vrijeme	Provjerite je li uređaj smješten u blizini stalnog strujanja zraka ili je li postavljena temperatura povećana.
Uređaj ne grije dovoljno	Povećajte temperaturu zadanu u Comfortu. Ako je postavljena na maksimalnoj temperaturi, provjerite sljedeće: - Provjerite je li vaš uređaj grijao samo sobu (zatvorena vrata). - Provjerite napajanje uređaja. - Provjerite je li snaga vašeg uređaja prilagođena veličini vaše sobe (preporučujemo prosječno 100 W / m ² za visinu stropa od 2,50m ili 40W / m ³).
Površina uređaja je jako topla	Normalno je da uređaj bude vruć tijekom upotrebe. Maksimalna temperatura je ograničena u skladu sa standardima. Ako smatrate da vam je uređaj ipak previše vruć, provjerite je li snaga prilagođena veličini vaše sobe (preporučujemo 100W / m ² za visinu stropa od 2,50m ili 40W / m ³) i je li uređaj postavljen u blizini zračnog toka što bi utjecalo na njegov upravljački mehanizam.
Prljavi tragovi se stvaraju oko uređaja	Prljavi tragovi dolaze od loše kvalitete zraka u sobi. U ovom slučaju vam preporučujemo da provjerite je li prostorija ispravno prozračena (ventilacija i sl.), je li zrak čist te puši li se u sobi. Vaš uređaj neće biti zamijenjen u garanciji ako ovi uvjeti nisu analizirani.
Expert izbornik nije dostupan	Spremili ste PIN. Morate unijeti svoj PIN da biste pristupili Expert izborniku (vidi odjeljak Expert Izbornik).
Uređaj ne slijedi postavke	Provjerite postavljeni datum i vrijeme. Provjerite je li uređaj u PROG MODU i koje je unutarnje programiranje odabrano.

atlantic

atlantic

Nobel Corporation d.o.o.

Bleiburških žrtava 68, 88 000 Mostar, BiH

Tel.: +387 (0)36 320-556/**E-mail:** info@nobel.ba

www.nobel.ba